




M83.00-0974-71

- Durch Drehen des Drehstellers (10) die Gebläse-richtung einstellen.
 - ◁ Im Display und im Kombiinstrument wird die Ereignismeldung (1) angezeigt.
 - ◁ Die Pfeile ↑ ↓ zeigen die Verstellrichtung an.
 - ◁ Der Punkt auf dem Verstellbalken verschiebt sich von links unten (Fußraum) nach rechts oben Richtung (Frontscheibe).

Hinweis


Die Ereignismeldung wird nach 10 Sekunden ausgeblendet.

Temperatur Fahrgastraum vorwählen

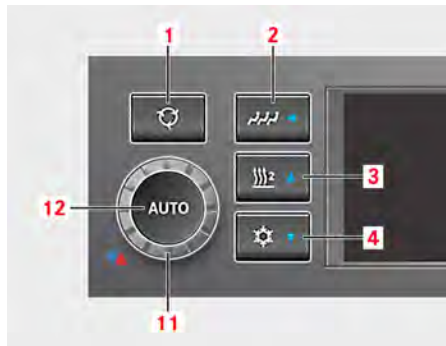

M83.00-0920-71

- Mit der Zonenumschalttaste (2) den Modus „Fahrgastraum“ auswählen.
- Im Modus „Fahrgastraum“ durch Drehen des Drehstellers (11) die gewünschte Solltemperatur einstellen.
 - ◁ Die Automatik regelt in der Zone Fahrgastraum den voreingestellten Sollwert.

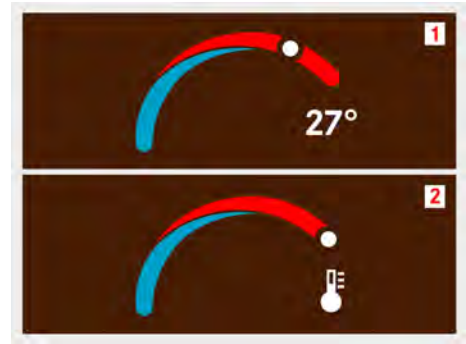

M83.00-0980-71

Zwischen den Endpositionen wird die eingestellte Solltemperatur (1) angezeigt. Die minimale und maximale Sollvorgabe wird ohne Solltemperatur angezeigt. (2) zeigt die maximal eingestellte Solltemperatur.