

Temperatur Fahrgastraum - Grundwert verändern



Hinweis:

Voraussetzung: Elektrische Anlage ein.



Hinweis:

Um bei Bedarf die Temperatur im Fahrgastraum zu ändern, kann am Bedienteil eine Änderung der Grundwerteinstellung vorgenommen werden. Der standardmäßig programmierte Grundwert für die Temperatur im Fahrgastraum beträgt 24 °C und ist dem Taster "Temperaturregelung" (11.4) zugeordnet. Er kann - in Schritten zu je 2 °C - maximal auf 28 °C erhöht oder minimal auf 20 °C reduziert werden.



M83_00-0125-01

- Taster (11.4) mindestens 10 Sekunden drücken.

In Abhängigkeit von dem aktuell eingestellten Grundwert können die Kontrollleuchten in den Tastern (11.3), (11.4) und (11.5) einzeln oder kombiniert blinken.



M83_00-0121-01

- Taster (11.3) drücken.

Der Grundwert wird erhöht. Einmal drücken = um 2 °C erhöhen. Zweimal drücken = um 4 °C erhöhen.



Hinweis:

Der Grundwert kann um maximal 4 °C erhöht werden.

Temperatur Fahrgastraum - Grundwert verändern



M83_00-0123-01

- ▶ Taster (11.5) drücken.

Der Grundwert wird gesenkt. Einmal drücken = um 2 °C senken. Zweimal drücken = um 4 °C senken.



Hinweis:

Der Grundwert kann um maximal 4 °C gesenkt werden.



M83_00-0122-01

- ▶ Taster (11.4) nochmals drücken.

Die Einstellung des Grundwertes wird bestätigt.

Die Kontrollleuchten blinken nicht mehr.

Das Steuergerät schaltet in den normalen Betrieb zurück.



M83_00-0123-01

Folgende Grundwert-Einstellungen sind möglich: Grundwerteinstellung 20 °C. Kontrollleuchte in Taster (11.5) blinkt.



M83_00-0126-01

Grundwerteinstellung 22 °C. Kontrollleuchten in Taster (11.4) und (11.5) blinken.



M83_00-0122-01

Grundwerteinstellung 24 °C. Kontrollleuchte in Taster (11.4) blinkt.



Hinweis:

Dem Taster "Temperaturregelung" (11.4) ist der standardmäßig eingestellte Wert von 24 °C zugeordnet.



M83_00-0127-01

Grundwerteinstellung 26 °C. Kontrollleuchten in Taster (11.3) und (11.4) blinken.

Dachluken öffnen



M83_00-0121-01

Grundwerteinstellung 28 °C. Kontrollleuchte in Taster (11.3) blinkt.

Dachluken öffnen



Hinweis:

Voraussetzung: Elektrische Anlage ein, Temperaturregelung aus, Scheibenwischer aus.



M54_00-1318-71


- Taster (5) oben drücken.

Die Dachluken heben sich hinten an (Entlüftungsstellung).



Hinweis:

Die rote Kontrollleuchte im Taster leuchtet auf.

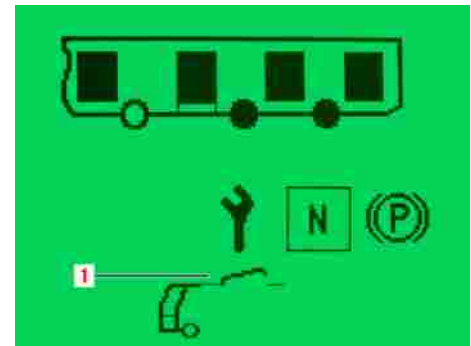

M68_00-0235-71

- Im Bildschirm werden die Dachluken in Entlüfterstellung (1) angezeigt.